

Telin

Uživatelský manuál

KL 01




Čtěte před uvedením do provozu tento manuál
Uschovejte tento manuál pro pozdější použití


Kódový zámek

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení kódového zámku KL 01 a věříme, že s naším výrobkem budete plně spokojeni.

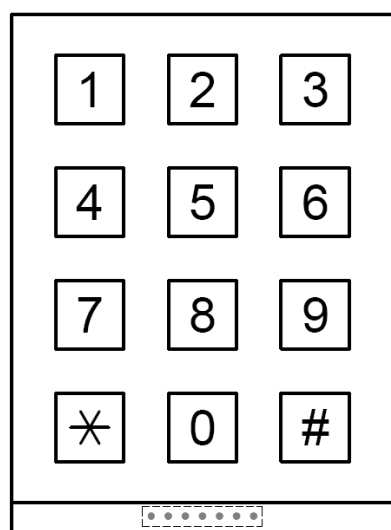

montáž přímým zasunutím konektorů
 (desky 'zády' k sobě)

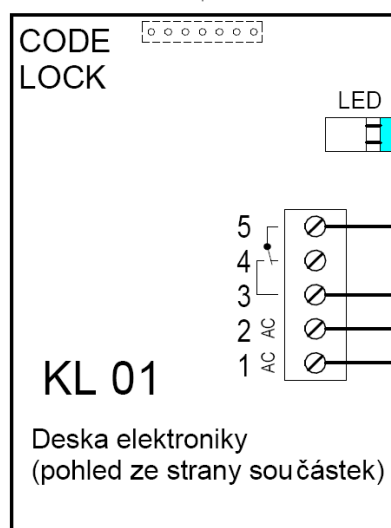

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Kódový zámek KL 01 je zařízení robustního mechanického provedení. Kódový zámek se proto hodí pro použití jak v normálních tak i ve ztížených provozních podmínkách (exponovaná pracoviště, pracoviště s častým přístupem apod.). Kódový zámek je instalován obvykle na zeď nebo do výplně dveří. Instalace na zeď je buď pod omítku (do otvoru ve zdi – dodáváme i vhodnou krabici) nebo na omítku (bez zásahu do zdi).

ELEKTRICKÁ INSTALACE

Ke kódovému zámku je nutné připojit napájecí zdroj 12 V~ /1,5 A - síťový transformátor můžeme dodat v provedení na DIN-lištu. Napájecí zdroj se zapojuje do svorek 1 a 2, označených AC.

Na svorky 3 a 5, označené symbolem kontaktu, je vyveden spínací kontakt relé určený ke spínání dveřního zámku. Oboustranný dveřní zámek rovněž můžeme dodat.

OVLÁDÁNÍ KÓDOVÉHO ZÁMKU

Kód pro otevření dveří je 2 až 4-místný a zadává se na číselné klávesnici. Je-li kód zadán správně, aktivuje se dveřní zámek na dobu 5 sekund. Pokud je 3× za sebou zadán špatný kód, zůstane kódový zámek 1 minutu zablokovan proti vložení kódu – stav je indikován blikající kontrolkou (LED-ka).

Vstupní kód je z výroby nastaven na **1 1 1 1** a lze jej jednoduše změnit (viz dále) s použitím tzv. programovacího kódu. Programovací kód je 6-místný a z výroby je nastaven na **1 1 1 1 1 1**.

PROGRAMOVÁNÍ

Programovací sekvence pro změnu vstupního kódu

Ý	vstup do programovacího módu
P1 P2 P3 P4 P5 P6	zadání 6-místného programovacího kódu
#	potvrzení programovacího kódu
K1 K2 (K3 (K4))	zadání nového 2 až 4-místného vstupního kódu (jen číslice)
#	potvrzení vstupního kódu – správné zadání je potvrzeno dlouhým pípnutím, programovací sekvence je ukončena

Programovací sekvence pro změnu programovacího kódu

Ý	vstup do programovacího módu
P1 P2 P3 P4 P5 P6	zadání <u>starého</u> 6-místného programovacího kódu
Ý	potvrzení programovacího kódu
P1 P2 P3 P4 P5 P6	zadání <u>nového</u> 6-místného programovacího kódu (jen číslice)
Ý	potvrzení nového programovacího kódu – správné zadání je potvrzeno dlouhým pípnutím, programovací sekvence je ukončena

Obnovení výchozího nastavení kódů

Postup pro obnovení výchozího nastavení kódů (např. při zapomenutí programovacího kódu):

1. Vypnout napájení kódového zámku a vyčkat aspoň 5 sekund.
2. Na číselné klávesnici stisknout a držet současně znaky **Ý** a **#**.
3. Zapnout napájení a vyčkat na dlouhé pípnutí, poté tlačítka uvolnit. Nyní je výchozí nastavení obnoven.

Poznámka: Při veškeré manipulaci s číselnou klávesnicí je nutno zadat další znak do 3 sekund po předchozím, jinak dojde k ukončení zadávané sekvence a návratu kódového zámku do klidového stavu.

Při zadávání kódů svítí kontrolka (LED-ka).

Správná funkce zámku je zaručena až po uplynutí 5 sekund od zapnutí napájení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení kódového zámku	8 .. 18 V $\cong$
Napájení dveřního zámku	12 V $\cong$ / max.1,5 A
Teplotní rozsah	-25 .. +50 °C
Spínač dveřního zámku	max. 30 V $\cong$ / 2 A (kontakt)
Doba aktivace dveřního zámku	5 s
Kód vstupní	2 .. 4-místný
Kód programovací	6-místný

vyrábí a dodává:

Telin & Allebacker s.r.o.
Lanšperk 34
562 01 Ústí nad Orlicí

mobil +420 777 723 223
tel. +420 465 543 356
fax +420 465 543 312

telin@telin.cz
www.telin.cz